

Bulova Computron Manuale d'istruzioni

(Pulsante A)
IMPOSTAZIONI



(Pulsante B)
MODALITÀ/
REGOLAZIONE

A. Funzioni

- Display a LED a quattro cifre: ore, minuti, secondi, mese, data, giorno della settimana.
- Formato delle ore a 12 o 24 ore.
- Calendario interamente automatico con 81 anni (dal 2019 al 2099).
- Doppio fuso orario.


B. Manuale Operativo



- Nella modalità Screen Off, premere il pulsante B per visualizzare l'ora normale.
- Nella modalità Normal Time, premere il pulsante B per cambiare la modalità di visualizzazione: ore, minuti, secondi, data, giorno della settimana e secondo fuso orario (doppio fuso orario).
- Se non viene premuto alcun pulsante per 5 secondi, la visualizzazione passerà automaticamente alla modalità Screen Off.

1. Impostazione Ora e Data


- Nella modalità Normal Time, premere (usando la punta di una penna o un altro oggetto appuntito) e tenere premuto il pulsante A per 3 secondi per passare alla modalità impostazioni, e quindi premere il pulsante A per fare scorrere la visualizzazione lampeggiante nel seguente modo:

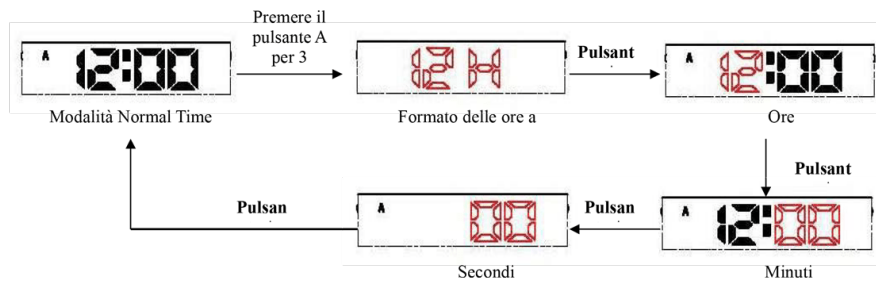

- Quando il numero 12 o 24 lampeggia, premere il pulsante B per selezionare il formato dell'ora a 12 o 24 ore.
- Premere il pulsante B per aumentare il valore; premere e tenere premuto il pulsante B per aumentare il valore rapidamente.
- Quando si impostano i secondi, premere il pulsante B per resettare i secondi a "00".
- Nella modalità impostazioni, se non si preme alcun pulsante per 10 secondi, la visualizzazione ritornerà alla modalità Normal Time.

2. Impostazione Data


- Nella modalità Date, premere e tenere premuto il pulsante A per 3 secondi per passare alla modalità impostazioni, e quindi premere il pulsante A per fare scorrere la visualizzazione lampeggiante nel seguente modo:

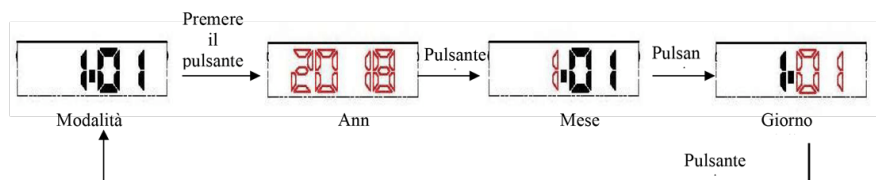

- Premere il pulsante B per aumentare il valore; premere e tenere premuto il pulsante B per aumentare il valore rapidamente.
- Nella modalità impostazioni, se non si preme alcun pulsante per 10 secondi, la visualizzazione ritornerà alla modalità Date.

3. Impostazione del secondo fuso orario


- Nella modalità T2 Time, premere e tenere premuto il pulsante A per 3 secondi per passare alla modalità impostazioni, e quindi premere il pulsante A per fare scorrere la visualizzazione lampeggiante nel seguente modo:

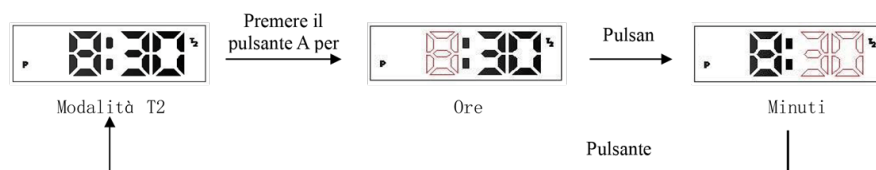

- Premere il pulsante B per aumentare il valore; premere e tenere premuto il pulsante B per aumentare il valore rapidamente.
- Nella modalità impostazioni, se non si preme alcun pulsante per 10 secondi, la visualizzazione ritornerà alla modalità T2 Time.

Nota : Premendo i pulsanti A e B allo stesso tempo si possono visualizzare tutti i LED. Se non è premuto alcun pulsante, la visualizzazione ritornerà alla modalità originale.

- Ora normale predefinita: 12:00 00 A.M.
- Data predefinita: 1 gennaio 2019
- Secondo fuso orario predefinito: 6:00 00 A.M.
- Il giorno della settimana è visualizzato come mostrato di seguito:

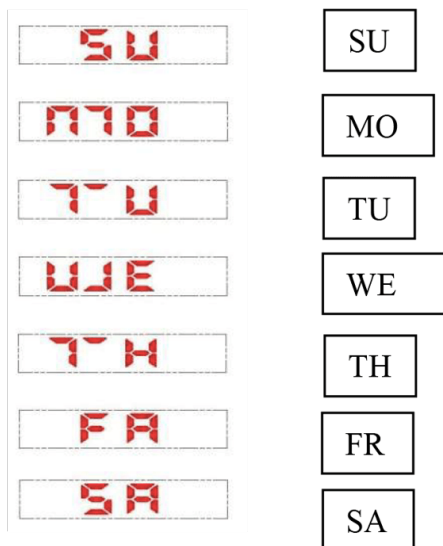

- Durata della batteria (85%) ≥ 24 mesi

(La durata della batteria è calcolata in base all'illuminazione dei LED di 5 volte al giorno per 3 secondi ogni volta, per un totale di 15 secondi al giorno).